ok.

ODT 200
Kondenstrockner

GEBRAUCHSANLEITUNG

4 - 8 | 9 - 15 | 16 - 18

INHALT

VOR DEM GEBRAUCH

LIEFERUMFANG 3
VORBEREITUNG 4
SICHERHEITSANWEISUNGEN 5
INSTALLATION 6
BEDIENBLENDE 7

BETRIEB

PROGRAMMAUSWAHL 9
VERBRAUCH UND TECHNISCHE DATEN . . 10
TROCKENMETHODE 11

WARTUNG

REINIGUNG UND PFLEGE 15
DISPLAY-CODES UND FEHLERBEHEBUNG . 17
SCHALTPLAN 18

LEGENDE

☑ **Ja**

☒ **Nein**

☐ **Optional**

Die mit diesem Warnschild gekennzeichneten Anweisungen zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt befolgen!

ENTSOR-GUNG

Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geben, sondern getrennt entsorgen.Wenden Sie sich an Ihren Abfallwirtschaftsbetrieb für genauere Informationen über die Möglichkeiten zur Entsorgung.Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Schuttabladeplätzen entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

LIEFERUMFANG

VIELEN DANK, DASS SIE EIN OK. PRODUKT GEKAUFT HABEN!

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und eine sichere Installation sowie ein sicherer und sauberer Betrieb und die richtige Wartung gewährleistet sind.
Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf immer wieder darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie die Maschine verkaufen, abgeben oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie auch diese Betriebsanleitung dazu, damit der neue Besitzer sich mit den Anweisungen zur Benutzung und zum sicheren Betrieb vertraut machen kann.

ZUBEHÖR

Prüfen Sie das Zubehör und die Papiere anhand der die Papiere anhand der folgenden Liste:

1x Bedienungsanleitung

1x Ablaufschlauch

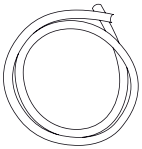

1x Garantiekarte (optional)

4 VOR DEM GEBRAUCH

VORBEREITUNG

VORBEREITUNG DES TROCKNERS

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, auch die Polystyrol-Unterplatte, damit die Maschine fest steht.

BESCHREIBUNG

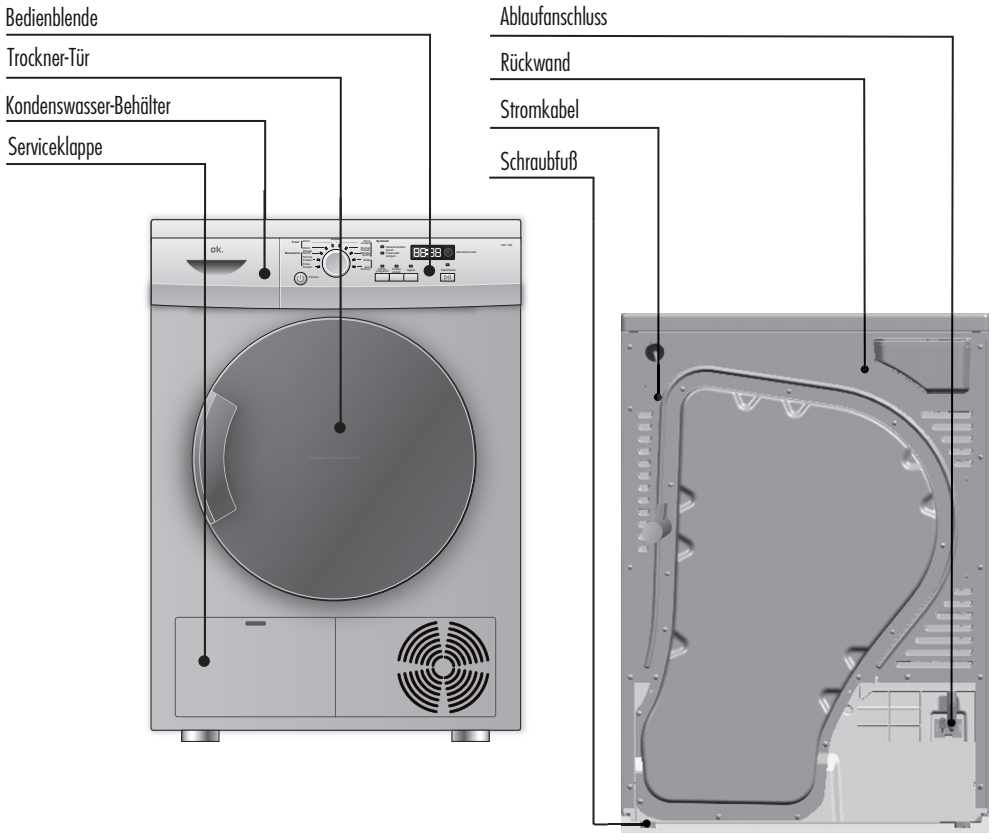

Aufgrund technischer Änderungen kann diese Zeichnung möglicherweise von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

BEVOR SIE DIE MASCHINE ZUM ERSTEN MAL ANSCHALTEN

Vergewissern Sie sich, dass...

- ☑ ... die Maschine durch einen qualifizierten Techniker gemäß den geltenden Bestimmungen installiert und elektrisch geerdet wurde, um Stromschläge zu vermeiden sowie einen sicheren und stabilen Betrieb zu garantieren.
- ☑ ... dieser Trockner gemäß der Installationsanleitung ordnungsgemäß installiert wurde, bevor er in Betrieb genommen wird.
- ☑ ... sich in der Umgebung der Maschine keine Ansammlungen von Flusen, Staub oder Schmutz bilden.
- ☑ ... die Maschine an einer separaten geerdeten Steckdose angeschlossen ist.
- ☑ ... die elektrische Anlage den im Abschnitt Installation dieses Handbuchs angegebenen Anforderungen entspricht.
- ☑ ...Feuergefahr oder die Gefahr von Stromschlägen vermieden wird.

Achten Sie darauf, dass Sie...

- ☒ ... die Maschine nicht draußen in einer feuchten Umgebung aufstellen oder lagern,oder an einem Platz, wo Wasser darauf tropfen kann, wie beispielsweise unter oder in der Nähe eines Spülbeckens. Falls die Maschine aus irgendeinem Grund mal nass werden sollte, lassen Sie sie von selbst wieder trocknen.
- ☒ ... den Trockner nicht in Betrieb nehmen, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
- ☒ ...in der Nähe des Geräts kein Benzin oder andere entflammbare Gase und Flüssigkeiten lagern oder verwenden.
- ☒ ... keinen Adapterstecker oder Verlängerungskabel verwenden.
- ☒ ... das Gerät erst nach abgeschlossener Installation an die Steckdose anschließen.
- ☒ ... keine Reparatur- oder Austauscharbeiten am Gerät vornehmen. Wartungsarbeiten nur dann durchführen, wenn diese in der Bedienungsanleitung oder in veröffentlichen Reparaturanleitungen ausdrücklich verlangt werden, Sie diese verstehen und Sie die entsprechenden Kenntnisse zur Ausführung besitzen.

BEIM TÄGLICHEN GEBRAUCH DER MASCHINE

Denken Sie daran, dass Sie...

- ☑ ... immer warten, bis der Trockner vollständig gestoppt hat, um in die Trommel zu greifen. So vermeiden Sie Verletzungen.Greifen Sie niemals bei sich noch drehender Trommel in den Trockner.
- ☑ ...nach jeder Maschinenladung das Flusensieb reinigen.
- ☑ ...die Tür des Trockners abbauen, bevor das Gerät verschrottet wird.So wird verhindert, dass sich spielende Kinder versehentlich im Gerät einschließen können.
- ☑ ...das Gerät immer ausstecken, bevor Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Beim Ausstecken des Geräts immer am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
- ☑ ....Wäschestücke, die mit Substanzen wie Speiseöl, Azeton, Alkohol, Petroleum, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachs oder Wachsentfernern verschmutzt wurden, erst in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel waschen, bevor Sie diese zum Trocknen in den Trockner geben.
- ☑ ...dieses Gerät nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt ist, deren physische, sensorische oder psychische Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- ☑ ...bei Kindern besonders darauf achten, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

Auf keinen Fall...

- ☒ ... sich auf den Trockner setzen.
- ☒ ... An den Bedienelementen herumspielen.
- ☒ ... den Trockner zum Trocknen ungewaschener Wäschestücke verwenden.
- ☒ ...Gegenstände damit trocknen, wie beispielsweise Schaumstoff (Latex-Schaum),Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel sowie Kleidungsstücke oder Kissen, die mit Schaumstoffpolsterung ausgestattet sind.
- ☒ ...Gegenstände trocknen, die zuvor mit Benzin, Kerosin, Wachs usw. gewaschen, getränkt oder behandelt wurden. Derartige Gegenstände auch nicht auf oder in der Nähe des Trockners ablegen. Diese Substanzen erzeugen Dämpfe, die sich entzünden oder zu einer Explosion führen könnten.
- ☒ ... Gegenstände mit Hitze trocknen, wenn diese Kunststoff, Schaumstoff, Gummi oder texturierte, gummi-ähnliche Materialien enthalten sowie Gegenstände, mit Federn oder Daunen, um Feuergefahr zu vermeiden.
- ☒ ... einen Trockner vor Ablauf des Trocknungszyklus stoppen, es sei denn, alle Gegenstände werden schnell aus dem Trockner genommen und ausgebreitet, damit die Hitze abgeführt werden kann.

6 VOR DEM GEBRAUCH

VOR DEM GEBRAUCH

GRUNDSÄTZLICHES

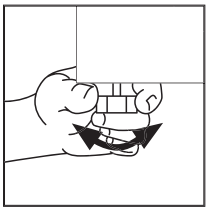

Um sicherzustellen, dass der Trockner ordnungsgemäß funktioniert, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Der Trockner muss nach dem Aufstellen waagerecht stehen. An seiner Unterseite befinden sich einstellbare Füße. Stellen Sie vor der ersten Benutzung diese vier Füße so ein, dass das Gerät waagerecht steht und nicht wackelt.
- Prüfen Sie den Trockner auf Transportschäden.Ein beschädigter Trockner darf nicht benutzt werden. Sollte das Gerät beschädigt sein, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.
- Halten Sie den Trockner fern von entflammbaren Substanzen.
- Die Umgebung des Geräts muss trocken und gut belüftet sein.
- Die besten Ergebnisse erzielt der Trockner, wenn die Umgebungstemperatur nicht unter 10 °C und nicht über 35 °C liegt.

WECHSELN DES ABLAUFS

Beim Trocknen der Wäsche sammelt sich das Kondenswasser automatisch im Kondenswasser-Behälter im Innern des Trockners und muss nach jedem Trockenzyklus aus dem Behälter entleert werden. Wenn sich Ihr Trockner in der Nähe eines Spülbeckens oder Ablaufs befindet, können Sie das Kondenswasser über den mitgelieferten Ablaufschlauch direkt in das Spülbecken ablaufen lassen, und müssen nicht jedes Mal den Behälter entleeren. Schließen Sie dazu den Ablaufschlauch wie folgt an:

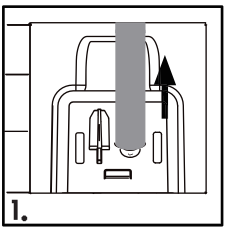

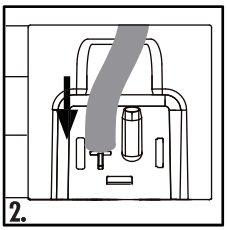

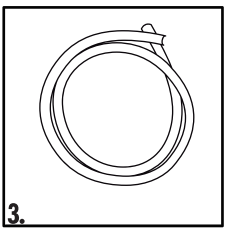

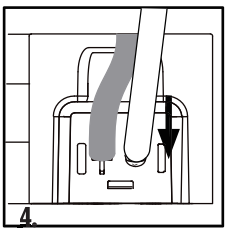

1.Ziehen Sie den Ablaufschlauch vom Anschluss.
2.Stecken Sie den Ablaufschlauch auf die Halterung.
3.Nehmen Sie den als Zubehör mitgelieferten Ablaufschlauch heraus.
4.Stecken Sie diesen Ablaufschlauch jetzt fest auf den freien Anschluss.

Anmerkung: Die Auslassöffnung des Ablaufschlauchs darf nicht höher als 1 Meter über dem Boden liegen.

ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

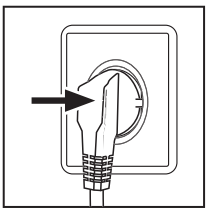

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz bitte prüfen:

- Die Steckdose muss für die maximale Leistung des Trockners ausgelegt sein (zur Sicherheit keine Sicherungen unter 15 A verwenden).
- Die Netzspannung muss den Anforderungen der Maschine entsprechen.
- Das Steckdosenformat muss mit dem Stecker am Trockner übereinstimmen.
- Den Trockner nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt anschließen.

BEDIENBLENDE

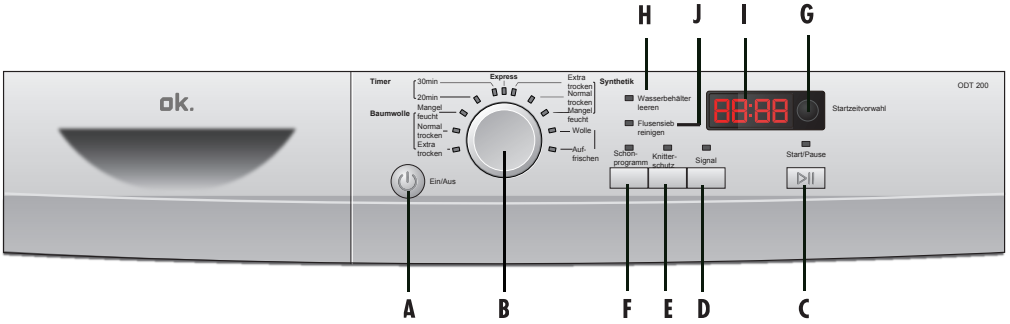

A Ein/Aus
B Programmwähler
C Start/Pause
D Signalgeber
E Knitterfrei
F Pflegeleicht
G Zeitvorwahl
H Wartungsanzeige
I Display
J Wartungsanzeige

FUNKTIONEN

A	¬ Ein/Aus	– Drücken Sie diese Taste, um den Trockner einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um es auszuschalten. Drücken Sie diese Taste für 2 Sekunden zum Abschalten des Trockners. Bitte leicht drücken wegen Sensortaste.
B	¬ Programmwähler	– Knopf drehen, um das gewünschte Trockenprogramm auszuwählen. Dieser Trockner verfügt über 11 Programmoptionen. Informationen zu den einzelnen Programmen siehe unter “Programm-Modus” auf Seite 9. Bei der Auswahl des Trockenprogramms leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf.
C	¬ Start/Pause	– Taste drücken zum Starten des Trockners. Wird die Taste im laufenden Trockner-Betrieb erneut gedrückt, beginnen die Anzeigelampe und das Display zu blinken und der Trockner hält an. Taste erneut drücken um das angehaltene Programm fortzusetzen.
D	¬ Signalgeber	– Nach Abschluss des Trockenzyklus ertönt ein unterbrochenes akustisches Signal. Taste kurz drücken, um das akustische Signal zu beenden.
E	¬ Knitterfrei	– Durch Wählen dieser Zusatzfunktion wird die Knitterfrei-Phase am Ende des Trockenzyklus um 60 Minuten verlängert. Die Wäsche kann während der Knitterfrei-Phase jederzeit aus der Maschine genommen werden.
F	¬ Pflegeleicht	– Führt dazu, dass während eines Programms die Trockentemperatur und die Leistung verringert werden. Die Trockenzeit wird verlängert, um so besser den Ansprüchen Ihrer Pflegeleicht-Wäsche gerecht zu werden.

BEDIENBLENDE

FUNKTIONEN

G	¬ Zeitvorwahl	– Taste vor dem Starten des Programms wiederholt drücken, um die Zeit einzugeben,mit der Sie den Trockenvorgang verzögern möchten. Sie können eine Verzögerungszeit von 1 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde einstellen. Werden 19 Stunden bei der Einstellung überschritten, schaltet sich die Zeitvorwahl aus. Drücken Sie nach dem Einstellen der Verzögerungszeit die Taste "Start/ Pause", um den Countdown zu starten (die Anzeigeleuchte blinkt)
H	¬ Wartungsanzeigen	– Behälter reinigen **Wichtig: Entleeren Sie nach jedem Trockenzyklus den Kondenswasser-Sammelbehälter (siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege" auf Seite 15).**
I	¬ Display	– Auf dem Display werden die Programm-Restzeit, die Verzögerungszeit und weitere Informationen angezeigt. **Anmerkung: Die verbleibende Zeit beim Starten eines Programms ist die Vorgabezeit für das Programm. Im laufenden Betrieb ändern sich Faktoren wie beispielsweise der Feuchtigkeitsgehalt.Die tatsächliche Restzeit wird automatisch angepasst, bis das voreingestellte Trockenergebnis erreicht wurde und das Programm beendet ist.**
J	¬ Wartungsanzeigen	– Flusensieb reinigen **Wichtig: Reinigen Sie nach jedem Trockenzyklus das Flusensieb (siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege" auf Seite 15).**
D+E	¬ Tastenkombination für die Funktion "Kindersicherung"	– Drücken Sie nach dem Starten eines Programms gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten "Knitterfrei" und "Pflegeleicht" zur Aktivierung der Tastensperre. Auf dem Display werden abwechselnd die Programm-Restzeit und die Tastensperre angezeigt. Außer den An/Ausschalter, reagieren alle andere Funktionstaste nicht. Zur Aufhebung der Tastensperre beide Tasten nochmals 3 Sekunden drücken. **Vorsicht: Bei Programmende oder bei Stromausfall während eines Programms wird die Kindersicherung freigegeben.**

PROGRAMMAUSWAHL

TROCKENPROGRAMME

		PROGRAMM	TROCKNUNGS-GRAD	EMPFOHLENE WÄSCHE	MAX. FÜLLMENGE
Baumwolle /Leinen	**1**	¬ Sehr trocken	Extratrocken	Schwere Baumwollstoffe, Betttücher, Kleider	7 kg
	2	¬ Normal *)	Schranktrocken	Baumwollstoffe, Betttücher, Jacken	7 kg
	3	¬ Feucht	Feucht	Normale Baumwollstoffe	7 kg
Synthetik	**4**	¬ Sehr trocken	Extratrocken	Schwere Synthetikstoffe	4 kg
	5	¬ Normal	Schranktrocken	Normale Synthetikstoffe	4 kg
	6	¬ Feucht	Bügelfertig	Normale Synthetikstoffe	4 kg
Timer	**7**	¬ 30 min	Timer 30 min	Schwere Stoffe, die weiteres Trocknen erfordern	7 kg
	8	¬ 20 min.	Timer 20 min.	Schwere Stoffe, die weiteres Trocknen erfordern	7 kg
Spezial	**9**	¬ Wolle	Schranktrocken	Normale Synthetikstoffe	1 kg
	10	¬ Kühl	Auffrischen / Lüften	/	7 kg
	11	¬ Express	Timer 20 min.	Schwere Baumwollstoffe, Betttücher, Kleider	7 kg

*) Testprogramm-Einstellung nach EN 61121.

VERBRAUCH UND TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCHSTABELLE

Die angegebenen Trockenzeiten sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen.Die tatsächlich benötigten Zeiten können je nach örtlichen Gegebenheiten variieren.

		PROGRAMM	FÜLLMENGE	ENERGIE-VERBRAUCH	TROCKENZEIT
Baumwolle /Leinen	**1**	¬ Sehr trocken	7 k g	4.19 kWh	150 min
	2	¬ Normal*	7 k g	3.92 kWh	140 min
	3	¬ Feucht	7 k g	3.02 kWh	130 min
Synthetik	**4**	¬ Sehr trocken	4 k g	1.98 kWh	130 min
	5	¬ Normal	4 k g	1.68 kWh	120 min
	6	¬ Feucht	4 k g	1.15 kWh	110 min
Timer	**7**	¬ 30 min	7 k g	0.90 kWh	30 min
	8	¬ 20 min	7 k g	0.60 kWh	20 min
Spezial	**9**	¬ Wolle	1 k g	0.65 kWh	25 min
	10	¬ Kühl	7 k g	0.10 kWh	30 min
	11	¬ Express	7 k g	0.82 kWh	20 min

*) Testprogramm-Einstellung nach EN 61121.

TECHNISCHE DATEN

	ODT 200	
Stromanschluss	220 - 240 V / 50 Hz	
Max. Stromaufnahme (A)	12	
Kapazität (kg)	7	
Trockenprogramme	11	
Max. Leistung (W)	2700	
Trocken-Heizleistung (W)	2500	
aße (H x T x B) mm	850x620x595	
Gewicht (kg)	42	
Schutzklasse	IPX4	

TROCKENMETHODE

BITTE BEACHTEN

Dieser Trockner ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke als die, für die er ausgelegt ist.Beachten Sie die Pflegeanleitungen auf den Etiketten der Wäschestücke und trocknen Sie nur Wäschestücke, die für maschinelle Trocknung geeignet sind.

VORBEREITUNG

- ¬ Reinigen Sie vor dem Gebrauch das Innere der Trommel mit einem nassen Tuch von eventuellen Ablagerungen.
- ¬ Reinigen Sie das Flusensieb, um den Trocknungseffekt zu erhöhen.

STROMANSCHLUSS

Schließen Sie den Trockner an eine Steckdose an (220 V bis 240 V ~ / 50 Hz).

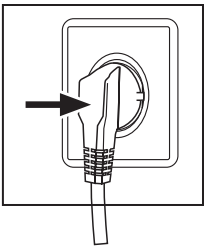

VOR DEM EINSCHALTEN

Bevor Sie den Trockner einschalten, prüfen Sie bitte:

- ¬ Ob die Netzspannung mit dem Wert übereinstimmt, der am Typenschild angegeben ist. Ob die gewählte Steckdose sich für die maximale Belastung durch den Trockner eignet.
- ¬ Ob die gewählte Steckdose zum Stecker des Trockners passt. Andernfalls muss das Stromkabel oder die Steckdose ersetzt werden, damit beide zueinander passen.
- ¬ Das Ersetzen des Stromkabels muss durch einen entsprechenden Fachmann oder einen autorisierten Kundendienst ausgeführt werden.

12 BETRIEB

TROCKENMETHODEN

WARNUNG

Um Schäden an den Wäschestücken zu vermeiden, Seide, Daunen oder andere empfindliche Gewebe nicht trocknen.

VORBEREITUNG DER WÄSCHE

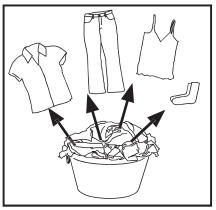

- Überprüfen Sie, ob die zu trocknenden Wäschestücke für das Trocknen im Trockner geeignet sind, und die Wäsche nicht mit Weichspüler vorbehandelt wurde.
- Der Trockner kann nur Wäsche trocknen, die zuvor trocken geschleudert wurde. Beladen Sie den Trockner nicht mit zu nasser Wäsche.
- Entleeren Sie die Taschen (Schlüssel, Münzen usw.), entfernen Sie Feuerzeuge und Streichhölzer sowie härtere Dekogegenstände (z. B. Broschen). Entfernen Sie Verzierungen, die sich nicht zum Trocknen eignen.
- Schließen Sie Reißverschlüsse und Haken, vergewissern Sie sich, dass Knöpfe fest angenäht sind und legen Sie kleine Gegenstände wie Socken, Gürtel, BHs usw. einen Netzbeutel.
- Falten Sie große Stoffteile wie Betttücher, Tagesdecken usw. auseinander.

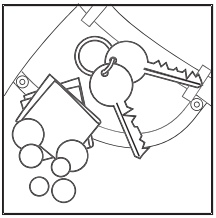

BELADEN DES TROCKNERS

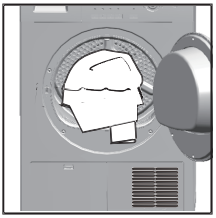

- Um Energie zu sparen, muss die Wäsche so trocken wie möglich geschleudert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche, die Sie trocknen möchten, sich auch für das Trocknen in einem Trockner eignet. Informationen dazu finden Sie auf den Etiketten der Wäschestücke.
- Schütteln Sie die Wäschestücke lose und legen Sie diese gleichmäßig in die Trommel.
- Überladen Sie den Trockner nicht.
- Trocknertücher oder ähnliche Produkte gemäß den Angaben des jeweiligen Produkthersteller anwenden.

EINSCHALTEN DER MASCHINE

Drücken Sie die Taste, der Trockner wird automatisch mit Strom versorgt.

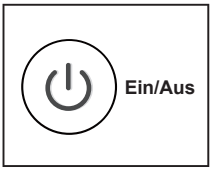

PROGRAMM AUSWÄHLEN

Damit Sie das beste Trocknungsergebnis erzielen, muss entsprechend zur Art der Wäsche ein passendes Trockenprogramm gewählt werden. Den Knopf zur Auswahl des richtigen Programms drehen.

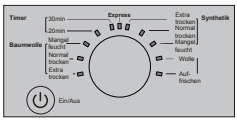

AUSWAHL VON FUNKTIONEN

Wählen Sie entsprechend Ihrer Anforderungen die Zusatzfunktion:

- ¬ Zeitvorwahl
- ¬ Pflegeleicht
- ¬ Knitterfrei
- ¬ Akustisches Signal aus

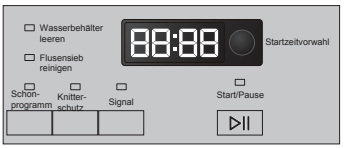

TROCKNEN

Drücken Sie die Taste "Start/Pause". Der Trockner beginnt entsprechend zum voreingestellten Programm zu arbeiten. Der Trockner stoppt automatisch, wenn ein Trockenzyklus beendet ist. Am Display wird "End" angezeigt. Öffnen Sie die Tür des Trockners und nehmen Sie die Wäsche heraus. Wird die Wäsche nicht herausgenommen,startet der Trockner automatisch das Knitterfrei-Programm. Während des Knitterfrei-Zyklus wird die Trommel des Trockners in gewissen Zeitabständen laufen gelassen, um Ihre Wäsche lose und locker zu halten.

ABSCHALTEN DES TROCKNERS

Drücken Sie die Taste "Ein/Aus", um die Stromversorgung zu unterbrechen und ziehen Sie den Stecker des Trockners aus der Steckdose.

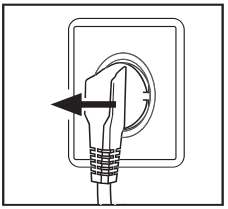

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

1.Schleudern Sie die Wäsche in der Waschmaschine so trocken wie möglich, bevor Sie die Wäsche in den Trockner legen.
2.Vermeiden Sie ein Überladen des Trockners.
3.Schütteln Sie zum Auflockern die Wäschestücke vor dem Einlegen in den Trockner.
4.Reinigen Sie die Trommel regelmäßig mit einem nassen Tuch,insbesondere die Edelstahlteile an den Flügeln.
5.Wählen Sie ein geeignetes Trockenprogramm. Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht länger als nötig getrocknet wird.
6.Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockenzyklus.
7.Reinigen Sie monatlich den Kondensator.

14 BETRIEB

TROCKENMETHODEN

PFLEGESYMBOLE

	Widerstandsfähiger Stoff		Bleichen in kaltem Wasser		KeineTrockenreinigung
	Empfindlicher Stoff		Nicht bleichen		Flach trocknen
	Waschbar bei 95 °C		Bügeln bei 200 °C		Hängend trocknen
	Waschbar bei 60 °C		Bügeln bei 150 °C		Hängend trocknen(Bügel)
	Waschbar bei 40 °C		Bügeln bei 100 °C		Trockner, normale Temp.
	Wasc hbar bei 30 °C		Nicht bügeln		Trockner, reduzierte Temp.
	Handwäsche		Trockenreinigung jeder Art		Nicht in den Trockner
	NurTrockenreinigung		Perchlorid-Trockenreinigung		
	Wollsiegel		Benzin-Trockenreinigung		

GEWICHTE

Betttuch (einzeln)	Baumwolle	ca. 800 g
Kleidung aus Mischgewebe	/	ca. 800 g
Jacke	Baumwolle	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Overall	Baumwolle	ca. 950g
Damenpyjama	/	ca. 200g
Hemd	/	ca. 300g
Socken	Mischgewebe	ca. 50g
T-Shirt	Baumwolle	ca. 300g
Unterwäsche	Mischgewebe	ca. 70g

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG DES TROCKNERS

Mit einem feuchten Tuch das Gehäuse des Trockners und die Bedienblende abwischen. Denken Sie daran, keine organischen Lösungsmittel oder ätzende Substanzen zu verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.

REINIGEN DES FLUSENSIEBS

Damit die Trommel während des Trocknens gut durchlüftet wird, muss das Flusensieb am Ende jedes Trockenprogramms gereinigt werden.

1. Die Tür des Trockners öffnen.
2. Das Flusensieb aus dem Trockner heraus nehmen.
3. Das Flusensieb öffnen.
4. Den Staub am Flusensieb mit einem nassen Handtuch abwischen. Nach der Reinigung das Flusensieb wieder einsetzen.

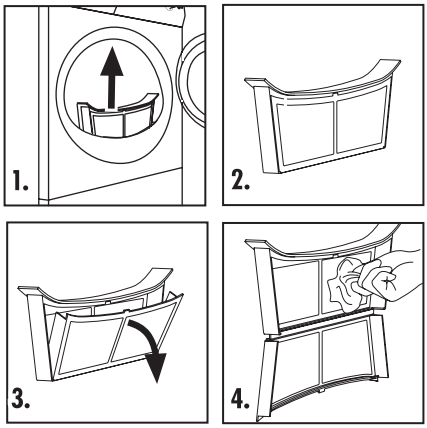

ENTLEEREN DES KONDENSWASSER-BEHÄLTERS

Während des Betriebs kondensiert Dampf zu Wasser und wird im Kondenswasser-Behälter gesammelt. Entleeren Sie den Kondenswasser-Behälter nachdem das Programm beendet ist.

1. Halten Sie den Griff fest, ziehen Sie den Behälter nach außen und nehmen Sie ihn heraus. Halten Sie den Behälter waagerecht, um kein Wasser zu verschütten.
2. Schütten Sie das Wasser in einen Ausguss. Setzen Sie den Behälter wieder ein

Anmerkung: Das Wasser keinesfalls als Trinkwasser oder zur Zubereitung von Speisen verwenden.

Wenn der Behälter nicht entleert wurde, gibt der Trockner immer dann einen akustischen Alarm, wenn der Behälter voll ist. In diesem Fall leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte auf und der Trockner pausiert. Ein Neustart erfolgt erst wenn der Behälter entleert und wieder eingesetzt wurde.

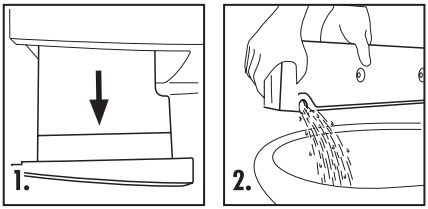

16 WARTUNG

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGEN DER TROMMEL

Nach einer gewissen Betriebszeit bildet sich durch Textilpflegemittel oder im Wasser enthaltenen Kalk eine fast unsichtbare Schicht auf der Trommelinnenseite. Die Innenseite der Trommel, insbesondere die Edelstahlteile an den Flügeln, muss regelmäßig mit einem nassen Tuch gereinigt werden.

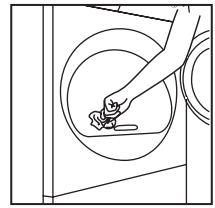

REINIGEN DES KONDENSATORS

Der Kondensator muss monatlich gereinigt werden. Schalten Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:

1.Entriegeln Sie die Serviceklappe und öffnen Sie diese.

2.Drehen Sie beide Verriegelungshebel zueinander und ziehen Sie den Griff/Luftkühler heraus.

3.Reinigen Sie den Griff/Luftkühler sorgfältig, lassen Sie das gesamte Wasser abtropfen und reinigen Sie dann die Dichtungen.

4.Setzen Sie Griff/Luftkühler wieder ein - Griff nach unten – drehen Sie beide Verriegelungshebel fest und schließen Sie die Serviceklappe bis zum Einrasten.

Anmerkung: Verwenden Sie zur Reinigung des Kondensators (Wärmetauscher) kein scharfes Werkzeug, dadurch könnte die Abdichtung beschädigt werden.

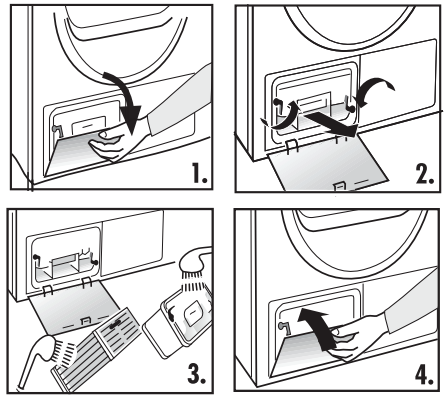

DISPLAY-CODES UND FEHLERBEHEBUNG

DISPLAY -CODES

CODE	GRUND	LÖSUNG
F2	¬ Fehler Ablaufpumpe.	– Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
F3	¬ Der thermische Sensor (in der Nähe des Filters) ist im Leerlauf oder Kurzschluss.	– Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
F4	¬ Temperatur der Wäsche in der Trommel ändert sich nicht.	– Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
E6	¬ Der Filter ist voll.	– Bitte reinigen.
F9	¬ Der thermische Sensor (in der Nähe der Heizung) ist im Leerlauf oder Kurzschluss.	– Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

FEHLERBEHEBUNG

Die nachstehend aufgezählten Probleme können Sie meist selbst beheben. Wenden Sie sich erst dann an einen Kundendienst, wenn Sie alles geprüft haben und damit den Fehler nicht beseitigen können.

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Der Trockner funktioniert nicht.	¬ Ist das Stromkabel eingesteckt? ¬ Gibt es einen Stromausfall? ¬ Es wurde kein Trockenprogramm eingestellt. ¬ Ist das Gerät eingeschaltet? ¬ Der Wasser-Sammelbehälter ist voll. ¬ Ist die Trocknertür richtig geschlossen?.	– Prüfen Sie die Verbindung zum Stromnetz. – Prüfen Sie das Stromnetz. – Stellen Sie ein Trockenprogramm ein. – Schalten Sie die Maschine ein. – Entleeren Sie den Wasser-Sammelbehälter. – Schließen Sie die Trocknertür richtig.
Der Trockner funktioniert nicht und am Display erscheint "End".	¬ Die Wäsche hat den durch das eingestellte Programm festgelegten Zustand erreicht. ¬ Es befindet sich keine Wäsche in der Trommel.	– Prüfen Sie, ob das richtige Programm eingestellt wurde. – Prüfen Sie, ob sich Wäsche in der Trommel befindet.
Die Trockenzeit ist zu lang und das Ergebnis ist nicht befriedigend.	¬ Die Programmeinstellung ist nicht korrekt. ¬ Das Flusensieb wurde nicht gereinigt. ¬ Der Kondensator ist verstopft. ¬ Der Trockner wurde überladen. ¬ Die Wäsche ist zu nass. ¬ Der Lüftungskanal ist verstopft.	– Vergewissern Sie sich, dass das Programm korrekt eingestellt ist. – Reinigen Sie das Flusensieb. – Reinigen Sie den Kondensator. – Reduzieren Sie die Wäschemenge in der Trommel. – Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen ordnungsgemäß. – Überprüfen Sie den Lüftungskanal und beseitigen Sie die Verstopfung.
Die auf dem Display angezeigte Restzeit bleibt stehen oder springt.	Die Restzeit wird fortlaufend und automatisch anhand der folgenden Faktoren angepasst und korrigiert: ¬ Art der Wäsche ¬ Eingefüllte Wäschemenge ¬ Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche ¬ Umgebungstemperatur	Die automatische Anpassung ist ein normaler Vorgang.

18 WARTUNG

SCHALTPLAN

Schaltplan

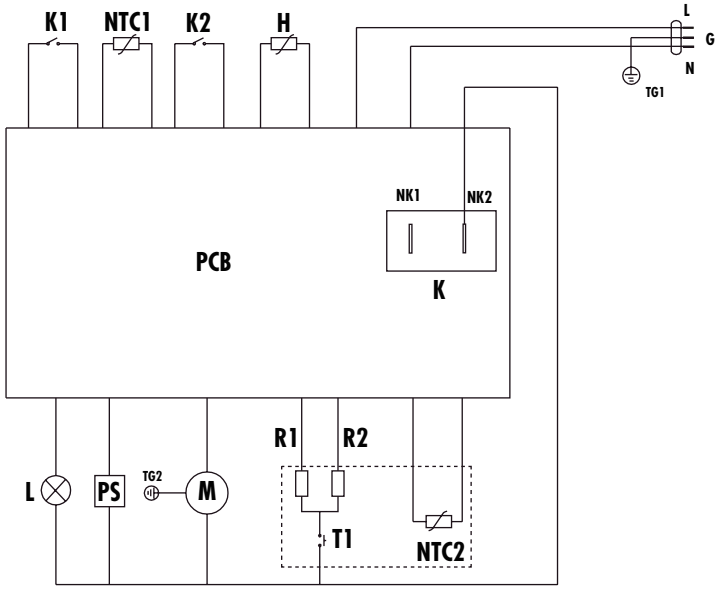

R1:	Heizrohr 1	**T1:**	Wärmeanschalter	**K1:**	Türschalter
R2:	Heizrohr 2	**NTC1 :**	Temperatursensor	**K2:**	Wasserniveauschalter
L:	Glühbirne	**NTC2 :**	Temperatursensor	**H:**	Feuchtigkeitssensor
PCB :	PC-Schalttafel	**PS:**	Drainagepumpe	**M:**	Motor
K :	Null-Linie Relais				

EINZELHEITEN BS-SICHERHEIT

Dieses Gerät muss geerdet werden. Weil die Farben der Drähte im Stromkabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen der Klemmen in Ihrem Stecker übereinstimmen,gehen Sie bitte wie folgt vor: Der grün/gelbe Draht muss an die mit "E" oder dem Erdungssymbol ⏚ oder grün bzw. grün/gelb markierte Klemme im Stecker angeschlossen werden. Der blaue Draht muss an die mit dem Buchstaben "N" oder schwarz markierte Klemme angeschlossen werden. Der braune Draht muss an die mit dem Buchstaben "L" oder rot markierte Klemme angeschlossen werden.
Wird ein 13-A-Stecker (BS 1363) verwendet, setzen Sie eine 13-A-Sicherung (BS 1362) ein.

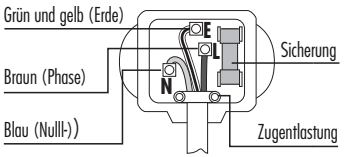

ok.

ODT 200
CONDENSER TUMBLE DRYER

USER MANUAL

4 - 8 | 9 - 15 | 16 - 18

TABLE OF CONTENTS

BEFORE USE

Components 3
Preparation 4
Safety instructions 5
Installation 6
Control panel 7

USING THE DEVICE

Program selection 9
Consumption & technical data 10
Drying methods 11

MAINTENANCE

Cleaning & care 15
Display codes & troubleshooting . . . 17
Electric circuit diagram 18

LEGEND

☑ **Yes**

☒ **No**

☐ **Optional**

For your safety, any instructions in this manual with this "warning" sign must be followed strictly.

DISPOSAL

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

COMPONENTS

THANKS FOR PURCHASING A OK. PRODUCT

Please read these instructions carefully before using this device. The instructions contain important information which will help you get the best out of the device and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the device.

If you sell the device, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with the device and safety warnings.

ACCESSORIES

Check the accessories and literature in accordance with this list:

1x User manual

1x Drainpipe

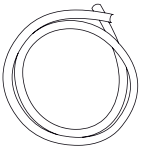

1x Warranty card (optional)

4 BEFORE USE

PREPARATION

PREPARING THE TUMBLE DRYER

Remove all the packing materials to prevent unsteadiness, including the polystyrene base.

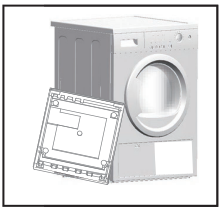

DESCRIPTION

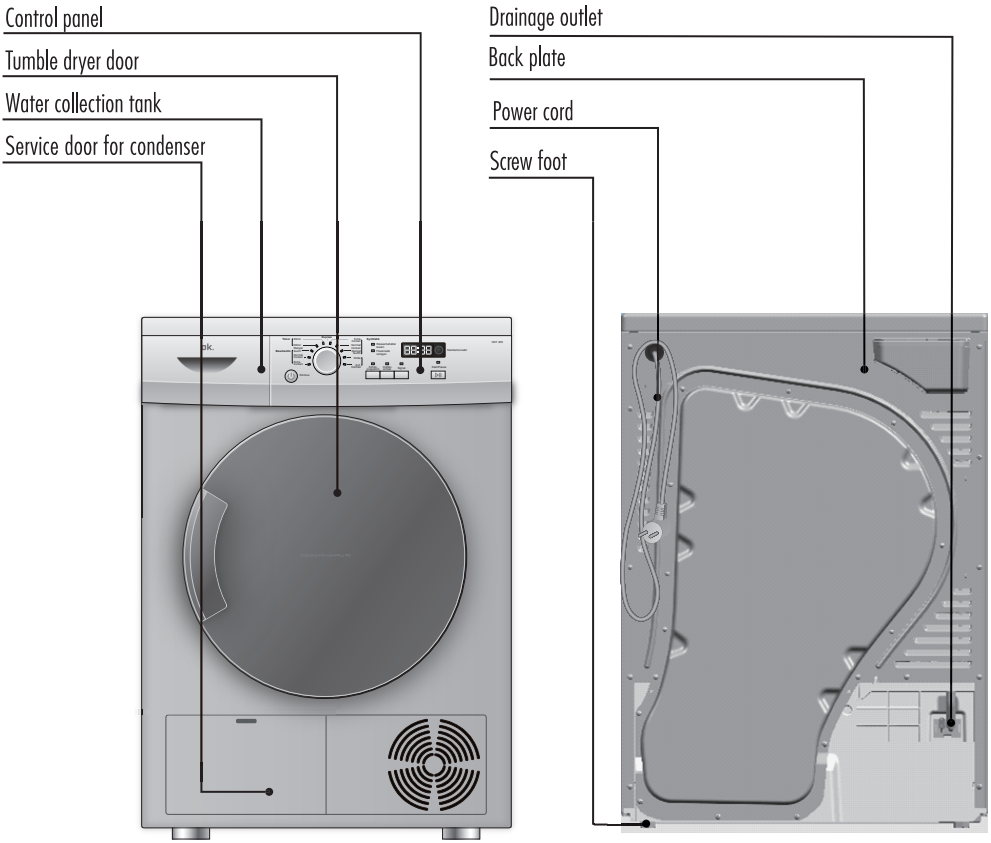

This diagram may be slightly different from the layout of the tumble dryer you have just purchased due to technical improvements.

SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE SWITCHING THE DEVICE ON FOR THE FIRST TIME

DO ...

- ☑ ... ensure that the device is installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance to local codes to prevent shock hazard and assure stability during operation.
- ☑ ... install this tumble dryer properly in accordance with the installation instructions before use.
- ☑ ... keep surrounding areas free from accumulation of lint, dust and dirt.
- ☑ ... use a separate earthed socket for the power supply.
- ☑ ... ensure that the electrical system meets the requirements laid out in the installation part of this manual.
- ☑ ... avoid fire hazard or electrical shock.

DO NOT ...

- ☒ ... install or store this device outdoors in a damp place, or in an area which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In the event of a water leak allow the device to dry naturally.
- ☒ ... operate the tumble dryer if any parts are missing or broken.
- ☒ ... store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity to the device.
- ☒ ... use an adaptor plug or extension cord.
- ☒ ... connect the device to the power supply until installation is complete.
- ☒ ... repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have skills to carry out.

DURING DAILY USE OF THE DEVICE

DO ...

- ☑ ... wait until the tumble dryer has stopped completely before reaching into the drum to prevent injury. Never reach into the tumble dryer when the drum is moving.
- ☑ ... clean lint screen before or after each load.
- ☑ ... remove the tumble dryer door to prevent accidental entrapment before the device is removed from service.
- ☑ ... unplug the device before carrying out any maintenance or repair. Hold the plug and not the electric cable when unplugging the power supply.
- ☑ ... wash items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- ☑ ... ensure that the device is not used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience and knowledge without supervision or instruction by a person responsible for their safety.
- ☑ ... supervise children to ensure that they do not play with the device.

DO NOT ...

- ☒ ... sit on top of the tumble dryer.
- ☒ ... tamper with controls.
- ☒ ... dry unwashed items in the tumble dryer.
- ☒ ... dry items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows filled with foam rubbers pads.
- ☒ ... dry items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, cleaning solvents, kerosene, waxes, etc. Do not store these items spotted with gasoline, cleaning solvents, kerosene, waxes, etc. on or near the tumble dryer. These substances give off vapours that could ignite or explode.
- ☒ ... use heat to dry items containing plastic, foam, rubber or similarly textured rubber-like materials or items containing feathers or down to prevent fire.
- ☒ ... stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

6 BEFORE USE

INSTALLATION

BASIC INSTRUCTIONS

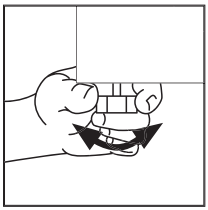

To ensure the tumble dryer operates normally, attention must be paid to the following instructions:

- The tumble dryer must be level when installed. It's bottom is equipped with adjustable feet. Adjust these 4 feet to level the device before operation.
- Check whether any damage occurred to the tumble dryer during transportation. A damaged tumble dryer must not be used. If the device is damaged, contact your supplier.
- The tumble dryer must be kept away from flammable substances.
- The surrounding environment must be dry and ventilated.
- To allow the tumble dryer to perform better, the ambient temperature shall not be lower than 10 °C nor higher than 35 °C.

DRAIN SWITCHOVER

During the drying of the laundry, the condensate water is automatically collected in the water collection tank inside the tumble dryer, so that the water needs to be removed from the tank after every drying cycle. If your tumble dryer is in the vicinity of a drain, you may allow the condensed water to discharge directly into the drain through the drainpipe provided to avoid emptying the tank every time.

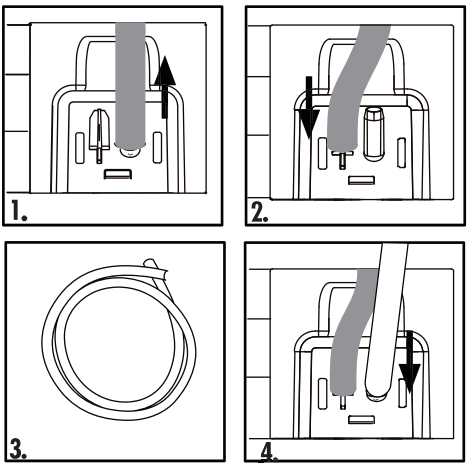

The method to connect the drainpipe is as follows:

1. Draw the drainpipe from the joint.
2. Insert the drainpipe on the fixture.
3. Take out the accessory drainpipe.
4. Fix the drainpipe at the place of the joint.

Note: The outlet of the drainpipe must not be higher than 1.0 m above the floor

CONNECTING TO THE POWER SUPPLY

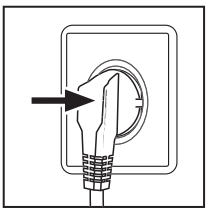

Before connecting to the power supply, check:

- The socket is adequate for the maximum power of the tumble dryer (For safety, fuses in the power circuit should be rated for no less than 15A).
- The voltage should meet the requirement.
- The power outlet should be capable of accepting the tumble dryer plug.
- Connect the device to an earthed socket outlet.

CONTROL PANEL

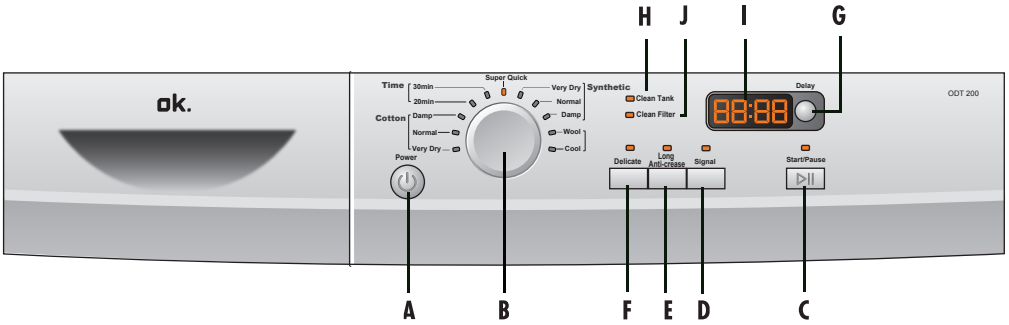

A Power button
B Program knob
C Start/Pause button
D Signal button
E Anti-crease button
F Delicate button
G Delay button
H Maintenance displays
I Display
J Maintenance displays

OPERATIONAL FUNCTIONS

A	¬ Power button	– Press this button to switch on the tumble dryer. Press it again to switch it off. Press this button gently for 2 seconds to switch off the dryer as buttons are soft touch sensitive.
B	¬ Program knob	– Turn this knob to choose the desired drying program. This type of tumble dryer has 11 program options. For description of specific programs, refer to "program modes" on page 9. When the drying program is selected, the relevant indicator light is on.
C	¬ Start/Pause button	– Press this button to start the tumble dryer. Press this button again during the operation of the tumble dryer, the indicator light and display screen will start flashing and the tumble dyer will pause. Press the button again and the program will continue.
D	¬ Signal button	– When the drying cycle is finished, an intermitted acoustic signal will sound. Touch this button to cancel the buzzer sound.
E	¬ Anti-crease button	– If this additional function is selected, the anti-crease phase at the end of the drying cycle is lengthened by 60 minutes. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase.
F	¬ Delicate button	– During a program, the drying temperature and power will decrease and the drying time will increase to take better care of the delicate laundry.

OPERATIONAL FUNCTIONS

G	¬ Delay button	– Press this button repeatedly before starting the program to enter the time you want the device to be finished in. You can delay it 1 to 19 hours in 1 hour intervals. When passing 19 hours, the delay time will turn off. After the delay is set, press the "start/pause" button to start countdown (the indicator light will flash).
H	¬Maintenance displays	– Clean tank **Important: After each drying cycle, drain the condensed water tank (see section "cleaning & care" on page 15).**
I	¬ Display	– The display shows the remaining program time, the delay time and other related information. **Note: The remaining time to start a program is the default time for the program. During operation, with variation of factors such as the moisture content. The actual remaining time will be automatically adjusted until the preset drying result has been achieved and the program is complete.**
J	¬ Maintenance displays	– Clean filter **Important: After each drying cycle, clean the filter (see section "cleaning & care" on page 15).**
E +F	¬ Combined buttons for child lock function	– By pressing the "anti-crease" and "delicate" buttons for 3 seconds after having started a program, the button lock is activated. The display shows the remaining program time and the lock alternatively. Except the power button, all the functional buttons are useless. In order to cancel the button lock, press the two buttons again for 3 seconds. **Caution: When the program ends or the power supply is interrupted during a program, the child lock function will release.**

PROGRAM SELECTION

PROGRAM MODES

		PROGRAM	DRYING DEGREE	RECOMMENDED LAUNDRY	MAX. LOAD
Cotton / Linen	**1**	¬ Very dry	Extra dry	Heavy cotton fabrics, sheets, gowns	7 kg
	2	¬ Normal *)	Ready to wear	Cotton fabrics, sheets, coats	7 kg
	3	¬ Damp	Damp	Ordinary cotton fabrics	7 kg
Synthetics	**4**	¬Very dry	Extra dry	Heavy synthetic fabrics	4 kg
	5	¬ Normal	Ready to wear	Ordinary synthetic fabrics	4 kg
	6	¬ Damp	Ready to iron	Ordinary synthetic fabrics	4 kg
Timer	**7**	¬ 30 min.	Timer 30 min.	Heavy fabrics, needing further drying	7 kg
	8	¬ 20 min.	Timer 20 min.	Heavy fabrics, needing further drying	7 kg
Special	**9**	¬ Wool **)	Ready to wear	Special programme for briefly treating woollens with warm air	1 kg
	10	¬ Cool	Refreshing/airing	/	7 kg
	11	¬ Super quick	Timer 20 min.	Heavy cotton fabrics, sheets, gowns	7 kg

*) EN 61121 test program setting.

**) Special programme for briefly treating woollens with warm air after they have been dried naturally, worn or stored for long periods.Wool fibres stand up and the wool becomes soft and cosy.
Recommendation: Remove fabrics immediately after drying.

10 USING THE DEVICE

CONSUMPTION & TECHNICAL DATA

CONSUMPTION TABLE

The drying cycle times are intended as a guide only. The actual time used may vary due to different local circumstances.

		PROGRAM	LOAD	ENERGY CONSUMPTION	DRYING TIME
Cotton / Linen	1	¬ Very dry	7 kg	4.19 kWh	150 min
	2	¬ Normal *)	7 kg	3.92 kWh	140 min
	3	¬ Damp	7 kg	3.02 kWh	130 min
Synthetics	4	¬ Very dry	4 kg	1.98 kWh	130 min
	5	¬ Normal	4 kg	1.68 kWh	120 min
	6	¬ Damp	4 kg	1.15 kWh	110 min
Timer	7	¬ 30 min.	7 kg	0.90 kWh	30 min
	8	¬ 20 min.	7 kg	0.60 kWh	20 min
Special	9	¬ Wool	1 kg	0.65 kWh	25 min
	10	¬ Cool	7 kg	0.10 kWh	30 min
	11	¬ Super quick	7 kg	0.82 kWh	20 min

*) EN 61121 test program setting.

TECHNICAL DATA

	ODT 200	
Power source	220 - 240 V / 50 Hz	
Max. working current (A)	12	
Nominal load (kg)	7	
Drying programs	11	
Max. power (W)	2700	
Dry heating power (W)	2500	
Dimensions (HxDxW mm)	850x620x595	
Net weight (kg)	42	
Waterproof level	IPX4	

DRYING METHODS

PLEASE NOTE

This tumble dryer is for domestic use only. Do not use it for purposes other than that for which it was designed. Follow the instructions given on the label of each garment and dry only machine-dryable garments.

PREPARATION

- Before use, clean any deposits from inside the drum of the tumble dryer with wet cloth.
- Clean debris on the filter screen to increase the drying efficiency.

POWER SUPPLY

Connect the tumble dryer to the power supply (220V to 240V~/50Hz).

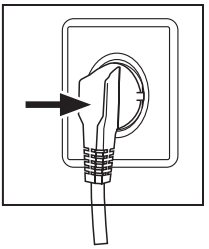

BEFORE TURNING ON POWER

Before turning on the power for the tumble dryer, please check.

- Whether the supply voltage is in accordance with the value indicated on the nameplate.
- Whether the supply receptacle can withstand the maximum power load to the tumble dryer.
- Whether the supply receptacle is in accordance with the plug of the tumble dryer. If not, replace the power cord or receptacle to make them accord with each other. The replacement of the power cord must be made by a qualified professional or our authorized service agent.

12 USING THE DEVICE

DRYING METHODS

WARNING

Do not dry silk, down and other delicate fabrics to avoid damage to the laundry.

PREPARING THE LAUNDRY

- Check whether the laundry to be dried is suitable to be dried in the tumble dryer.
- The tumble dryer can only dry the laundry that has been spun dry. Do not put too wet laundry into the tumble dryer.
- Empty pockets from keys, coins, etc., remove lighters, matches and harder decorative objects (e.g. brooches) and remove adornment that is not suitable to be dried.
- Close zippers and hooks, make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, belts, bras, etc. in a mesh bag.
- Unfold large pieces of fabric such as bed sheets, bedspreads, etc.

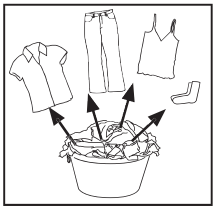

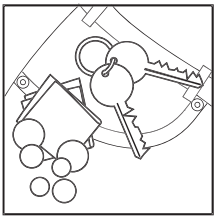

LOADING THE TUMBLE DRYER

- Laundry should be spun as dry as possible in order to save energy.
- Make sure that the laundry you are going to dry is suitable for drying in a tumble dryer. You will find information about this on the laundry labels.
- Place the laundry evenly into the drum after shaking it loose.
- Make sure not to overload the tumble dryer.
- Fabric softeners or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.

SWITCH ON THE POWER SUPPLY

Press the key , the dryer will be automatically energized.

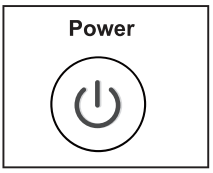

DRYING METHODS

SELECTING PROGRAM

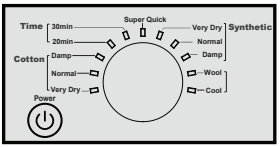

To get the best drying results, an appropriate drying program should be selected according to the laundry type. Please turn the program knob to select the right program.

SELECTING FUNCTIONAL

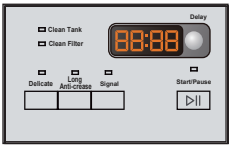

According to your requirements, select the additional function:

- Start delay
- Delicate
- Anti-crease
- Signal off

DRYING

Press the "start/pause" button. The tumble dryer will operate according to the pre-set programs. The tumble dryer will stop operation automatically when a drying cycle ends. The "end" sign will appear on the display. Open the tumble dryer door and take out the laundry. If the laundry is not removed, the tumble dryer will start the anti-crease protection automatically. During the anti-crease protection cycle, the tumble dryer's drum will run at intervals to keep your laundry loose.

TURNING OFF THE TUMBLE DRYER

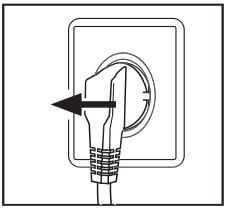

Press the power button to cut off the power supply and unplug the tumble dryer at the wall socket.

TIPS FOR SAVING ENERGY

1. Spin the laundry as dry as possible in the washing machine before putting it into the tumble dryer.
2. Avoid overloading the tumble dryer.
3. Shake the laundry and make it loose before loading it into the tumble dryer.
4. Choose a proper drying program. Make sure the laundry in not dried longer than needed.
5. Clean the filter screen after every drying cycle.
6. Clean the condenser once a month.

14 USING THE DEVICE

DRYING METHODS

CARE CHART

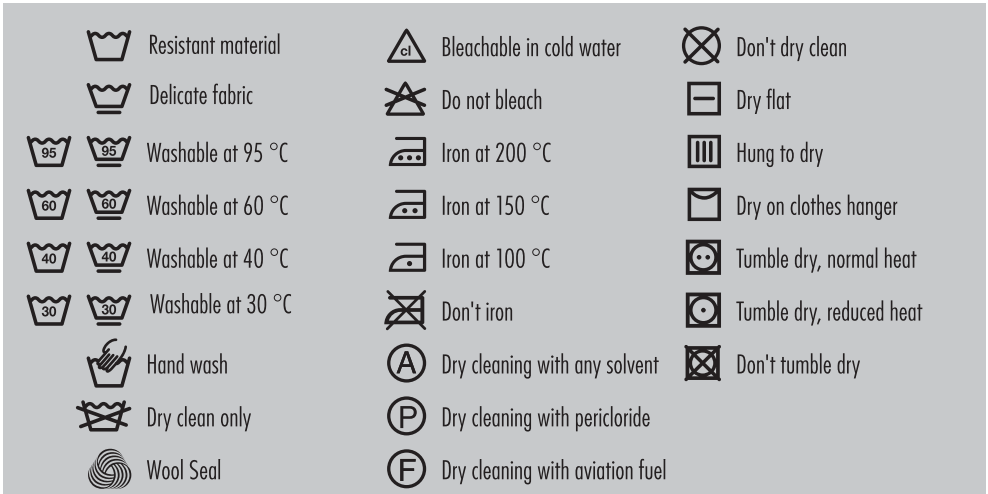

LOAD REFERENCE

Bed sheet (single)	Cotton	Approximately 800g
Blended fabric clothes	/	Approximately 800g
Jackets	Cotton	Approximately 800g
Jeans	/	Approximately 800g
Overalls	Cotton	Approximately 950g
Ladies pyjamas	/	Approximately 200g
Shirts	/	Approximately 300g
Socks	Blended fabrics	Approximately 50g
T-Shirts	Cotton	Approximately 300g
Underwear	Blended fabrics	Approximately 70g

CLEANING & CARE

CLEANING THE TUMBLE DRYER

Wipe the body of the tumble dryer and the control panel with a damp cloth. Remember not to use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

CLEANING THE FILTER SCREEN

To ensure a good ventilation during drying, the filter screen must be cleaned after every drying program is complete.

1. Open the door.
2. Remove the filter screen from the tumble dyer.
3. Open the filter screen.
4. Clean off the dust on the filter screen with a wet towel.

After cleaning, put the filter screen back in place.

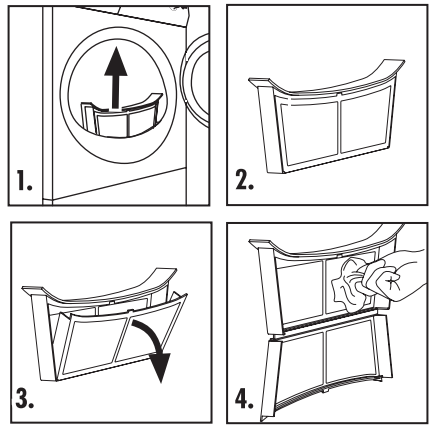

EMPTYING THE WATER COLLECTION TANK

During operation, steam condenses into water and is collected in the water collection tank. Empty the water collection tank after the program is complete.

1. Hold the handle and pull the tank outwards to remove it. Keep it level to prevent the water from overflowing.
2. Pour away the water. Put the tank back in place.
   Note: Do not use the water for drinking or for food processing.

If the tank has not been emptied, the tumble dryer will sound an alarm every time the tank is full. In that case the indicator light turns on and the tumble dryer will pause. It will not restart until the tank is emptied and replaced.

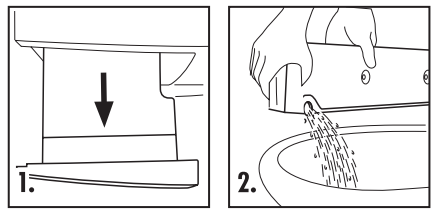

16 MAINTENANCE

CLEANING & CARE

CLEANING THE DRUM

After the tumble dryer has operated for a time, fabric caring agents or calcium contained in the water will form an almost invisible layer on the inside of the drum.

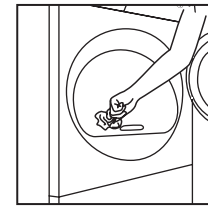

CLEANING THE CONDENSER

The condenser must be cleaned monthly. Switch off the power supply and remove the plug before cleaning:

1. Unlock the maintenance flap and open it.
2. Screw both locking levers towards each other,Pull out the handle/air cooler.
3. Thoroughly clean the handle/air cooler,allow all the water to drip out,then clean the seals.
4. Re-insert the handle/air cooler,handle below, unscrew both locking levers,close the maintenance flap until it locks into position.

Note: Do not use a sharp tool cleaning the heat exchanger, otherwise it may damage its sealing performance.

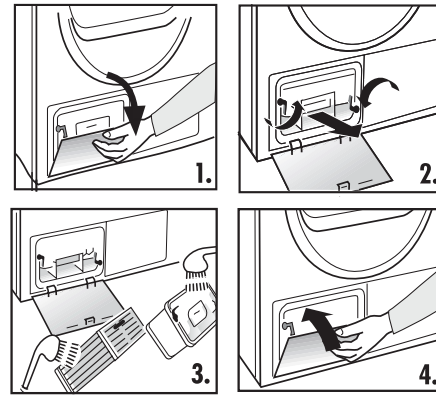

DISPLAY CODES & TROUBLESHOOTING

DISPLAY CODES

CODES	CAUSES	SOLUTIONS
F2	¬ Drain pump error.	– Please contact the service center.
F3	¬ The thermal sensor(near the filter) is open-circuited or short-circuited.	– Please contact the service center.
F4	¬ Temperature of the laundry in the drum does not change.	– Please contact the service center.
E6	¬ The filter is full.	– Clean the filter.
F9	¬ The thermal sensor(near the heater) is open-circuited or short-circuited.	– Please contact the service center.

TROUBLESHOOTING

The following circumstances do not constitute problems. Do not contact the service center until the problem has been confirmed.

PROBLEM	CAUSES	SOLUTIONS
Tumble dryer fails to operate.	¬ Poor connection to the power supply. ¬ Power failure. ¬ No drying program is set. ¬ Device has not been switched on. ¬ The water collection tank is full. ¬ The tumble dryer door is not properly closed.	– Check connection to the power supply. – Check the power supply. – Make sure a drying program has been set. – Make sure the device is switched on. – Empty the water collection tank. – Close the tumble dryer door properly.
Tumble dryer fails to operate and the display shows "End".	¬ The laundry has reached the condition defined by the program setting. ¬ There is no laundry in the drum.	– Check if your program setting is appropriate. – Check if there's laundry in the drum.
Drying time is too long and the results are not satisfactory.	¬ The program setting is not correct. ¬ The filter screen has not been cleaned. ¬ The condenser is blocked. ¬ The tumble dryer is overloaded. ¬ The laundry is too wet. ¬ The vent duct is blocked.	– Make sure the program is set correctly. – Clean the filter screen. – Clean the condenser. – Reduce the amount of laundry in the drum. – Spin the laundry properly before drying. – Check the vent duct and unblock it.
Remaining time on the display stops or skips.	The remaining time will be adjusted and corrected continuously and automatically based upon the following factors: ¬ Type of laundry. ¬ Loaded amount. ¬ The degree of spinning dry of laundry. ¬ Ambient temperature.	– The automatic adjustment is a normal operation.

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

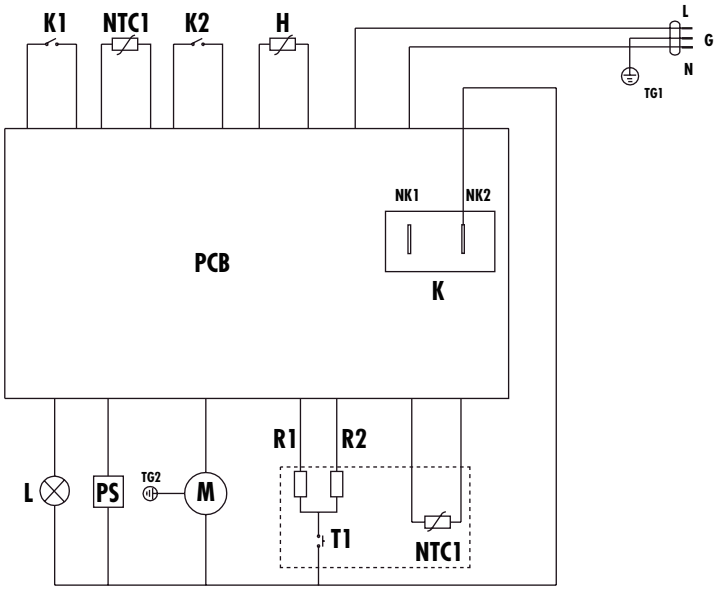

R1: Heating1
R2: Heating2
L: Lamp
PCB: Printed circuit board
K: Null line relay
T1: Thermal cut-out
NTC1: Temperature sensor
NTC2: Temperature sensor
PS: Drainage pump
K1: Door switch
K2: Water level switch
H: Humidity sensor
M: Motor

BS PLUG SAFETY DETAILS (FOR U.K. USER)

This appliance must be earthed. As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked E or by the earth symbol ⏚ or coloured green or green and yellow. The wire coloured blue must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black. The wire coloured brown must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red. If a 13 amp (BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

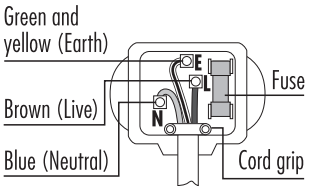

ODT 200 11.10.12

Venalisia Import GmbH
Wankelstrasse 5
D-85046 Ingolstadt

0180500197